



estia

HOME ART



ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ ΟΑΚ | AIR FRYER ΟΑΚ | 06-18931

Οδηγίες Χρήσης | Instructions Manual

Ελληνικά (GR) | English (EN)

Αγαπητέ Καταναλωτή,

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της συσκευής Estia.

Στο παρόν εγχειρίδιο θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.estiahomeart.gr.

Ευχόμαστε να απολαύσετε τη νέα σας συσκευή!

Dear Customer,

Thank you for purchasing an Estia appliance.

In the manual you will find product instructions.

For further information you please visit www.estiahomeart.gr

We hope you will enjoy your new appliance!

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης, και εάν είναι δυνατόν το κουτί με όποια συσκευασία. Εάν παραχωρήσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, μεταφέρετε τους το εγχειρίδιο αυτό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

01. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
02. Μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό της συσκευής ή άλλες θερμές επιφάνειες κατά τη λειτουργία. Χρησιμοποιήστε τις λαβές. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε ποτέ το περίβλημα σε νερό, μην ξεπλένετε το περίβλημα κάτω από τη βρύση και μην αφήνετε άλλα υγρά να εισχωρήσουν στη συσκευή.
03. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε επίπεδη, λεία και σταθερή επιφάνεια. Τοποθετείτε πάντα τα φαγητά που θα τηγανίσετε στον δίσκο ψησίματος ώστε να μην έρθουν σε επαφή με τις αντιστάσεις.
04. Μην καλύπτετε τις οπές εισαγωγής και εξαγωγής αέρα όταν η συσκευή λειτουργεί.
05. Μην γεμίζετε το δοχείο με λάδι, καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.
06. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. Περιμένετε περίπου 3 λεπτά πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα. Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή αφού η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή έχει φθαρεί με οποιονδήποτε τρόπο.
07. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
08. Μην συνδέετε τη συσκευή στην πρίζα και μην χρησιμοποιείτε τον πίνακα ελέγχου με βρεγμένα χέρια.
09. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε καυστήρα αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος ή μέσα σε φούρνο.
10. Για αποσύνδεση, απενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη (0) και, στη συνέχεια, βγάλτε από την πρίζα.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για χρήση πέραν των προβλεπόμενων.
12. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
13. Μην καθαρίζετε με σύρμα καθαρισμού. Κατά τον καθαρισμό, τα πλαστικά μέρη της συσκευής μπορεί να σπάσουν και να αγγίξουν τα ηλεκτρικά μέρη, δημιουργώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
14. Δεν πρέπει να τοποθετείτε τρόφιμα που προεξέχουν και μεταλλικά σκεύη στη συσκευή, καθώς μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
15. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά εάν, κατά τη λειτουργία, η συσκευή είναι καλυμμένη ή αγγίζει εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες ή τοίχους. Μην αποθηκεύετε κανένα αντικείμενο πάνω στη συσκευή ή κοντά της ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 10 cm στο πίσω και στα πλαϊνά μέρη της συσκευής.

16. Μην τοποθετείτε κανένα από τα ακόλουθα υλικά στη συσκευή: χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό και παρόμοια
17. Μην καλύπτετε κανένα μέρος αυτής της συσκευής με αλουμινόχαρτο. Αυτό θα προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.
18. Κατά το τηγάνισμα με ζεστό αέρα, απελευθερώνεται ζεστός ατμός από τις οπές εξαγωγής αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπο σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό και από τις οπές εξαγωγής αέρα. Επίσης, προσέχετε τον καυτό ατμό και τον αέρα όταν αφαιρείτε τον δίσκο ψησίματος από τη συσκευή.
19. Απενεργοποιήστε αμέσως τον χρονοδιακόπτη (0) και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα εάν δείτε σκούρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή. Περιμένετε να σταματήσει ο καπνός πριν αφαιρέσετε τον δίσκο ψησίματος από τη συσκευή.
20. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
21. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται επίσης επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
22. Μπορεί να προκληθεί καπνός όταν μαγειρεύετε λιπαρά τρόφιμα. Σταματήστε το μαγείρεμα και αφαιρέστε το επιπλέον λάδι.

ΜΕΡΗ ΤΟΥ AIR FRYER




- 1.Κυρίως σώμα συσκευής
- 2.Δοχείο
- 3.Δίσκος Ψησίματος


ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ


01. Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
02. Πλύνετε στο χέρι τα αφαιρούμενα μέρη
03. Όταν χρησιμοποιείτε τη φριτέζα για πρώτη φορά, μπορεί να παρατηρήσετε καπνό ή μια ελαφριά μυρωδιά τα πρώτα λεπτά του μαγειρέματος. Αυτό είναι φυσιολογικό. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζεται επαρκώς.
04. Σύρετε το δοχείο εντός της συσκευής έως ότου ασφαλίσει στη θέση του. Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει εάν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά το δοχείο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


01. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, επίπεδη, πυρίμαχη επιφάνεια.
02. Αφήστε χώρο τουλάχιστον 50 mm γύρω από κάθε πλευρά της συσκευής.
03. Φοράτε γάντια φούρνου (ή κρατάτε μια πετσέτα) στα χέρια σας, χρησιμοποιήστε πυρίμαχη λαβίδα και ένα πυρίμαχο σουπλά επάνω στο οποίο θα τοποθετήσετε το δοχείο.
04. Για να αφαιρέσετε το δοχείο από το κυρίως σώμα:
 - Κρατήστε το πάνω μέρος του κυρίως σώματος.
 - Πιάστε τη λαβή του δοχείου με το άλλο χέρι.
 - Αφαιρέστε το δοχείο από το κυρίως σώμα.
 - Τοποθετήστε το δοχείο επάνω σε πυρίμαχο σουπλά.
05. Για να αφαιρέσετε τον δίσκο ψησίματος από το δοχείο:
 - Χρησιμοποιήστε τις τρύπες στον δίσκο για να τον αφαιρέσετε με το χέρι (περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο δίσκος).

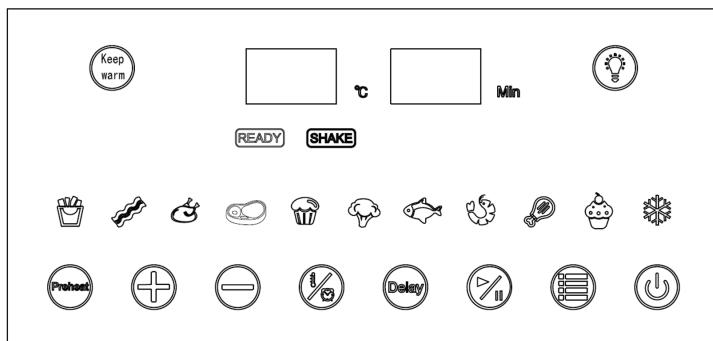

 **Πλήκτρο τροφοδοσίας** | Απ-/ενεργοποίηση. Πιέστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση. Κόκκινη λυχνία: συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα. Λευκή λυχνία: συσκευή σε λειτουργία.

 **Πλήκτρο έναρξης-παύσης** | Έλεγχος έναρξης-παύσης, λυχνία συνήθως αναμμένη

 **Πλήκτρο συνταγής** | Επιλογή προεπιλεγμένης συνταγής

 **Πλήκτρο συν-πλν** | Αγγίξτε απαλά για ελαφρά τροποποίηση, αγγίξτε παρατεταμένα για ταχεία ρύθμιση


 **Πλήκτρο θερμοκρασίας/χρόνου** | Αγγίξτε για ρύθμιση θερμοκρασίας

 **Θόνη ενδείξεων** | Ένδειξη χρόνου/θερμοκρασίας

 **Πλήκτρο διατήρησης θερμοκρασίας** | Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας μαγειρεμένου φαγητού 60-70°C, 15 λεπτά


 **Πλήκτρο καθυστέρησης** | Λειτουργία καθυστέρησης, ρύθμιση 10-900 λεπτά




 **Πλήκτρο λάμπας φούρνου** | Χειροκίνητη (απ-)ενεργοποίηση λάμπας. Διατήρηση για 60 δευτερόλεπτα ανά άγγιγμα


 **Πλήκτρο προθέρμανσης** | Προθέρμανση για 3 λεπτά, ηχητική ειδοποίηση όταν ολοκληρωθεί

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ




01. Ηχητική ειδοποίηση μετά από κάθε άγγιγμα.









02.  κόκκινη λυχνία κατά τη σύνδεση στην πρίζα, πιέστε μία φορά και θα ακουστεί ήχος, η συσκευή ή θα τεθεί σε λειτουργία και η λυχνία θα γίνει λευκή. Θα ανάψει το πλήκτρο λειτουργίας. Υ.Γ.: θα ανάψει μόνο το πλήκτρο (απ-)ενεργοποίησης και επιλογής συνταγής. Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση της συσκευής.




03.  για ρύθμιση ώρας ή θερμοκρασίας. Με ένα πάτημα θα αναβοσβήσει 5 φορές. Πιέστε  ή  για αυξομείωση κατά 5°C. Αφού ρυθμίσετε χρόνο και θερμοκρασία, πιέστε για έναρξη λειτουργίας. Θα εκκινήσει αυτόματα εφόσον δεν γίνει άλλη ενέργεια μετά τη ρύθμιση.

04. Πλήκτρο  , συν 5°C ανά άγγιγμα, παρατεταμένο άγγιγμα για ταχεία ρύθμιση (χωρίς ηχητική ειδοποίηση). Ανώτατο όριο θερμοκρασίας 200°C, ανώτατο όριο χρόνου 60 λεπτά.

05. Πλήκτρο  , μείον 5°C ανά άγγιγμα, παρατεταμένο άγγιγμα για ταχεία ρύθμιση (χωρίς ηχητική ειδοποίηση). Κατώτατο όριο θερμοκρασίας 40°C, κατώτατο όριο χρόνου 1 λεπτό.

06. Πλήκτρο διατήρησης θερμοκρασίας, μπορεί να ρυθμιστεί για 60-70°C. Προεπιλεγμένη ρύθμιση στους 65°C, 15 λεπτά, πιέστε  για ρύθμιση χρόνου και θερμοκρασίας, ανά 5°C και 1 λεπτό όταν πατάτε και πιέστε  ή  . Μέγιστη χρονική διάρκεια 60 λεπτά.

07. Πλήκτρο καθυστέρησης  , πιέστε το πλήκτρο, το πλήκτρο θα ανάψει, προεπιλεγμένη ρύθμιση στα 90 λεπτά, μπορεί να ρυθμιστεί από 90-100 λεπτά. Ρύθμιση με  και  , ένα άγγιγμα για 10 λεπτά και παρατεταμένο άγγιγμα για 30 λεπτά. Πιέστε  για επιλογή συνταγής, έπειτα πιέστε  για ρύθμιση χρόνου και πιέστε  για έναρξη προγράμματος. Για ακύρωση της καθυστέρησης, πιέστε  για παύση και πιέστε  άλλη μία φορά για ακύρωση.

- 08.** Λειτουργία ανακίνησης, προεπιλεγμένη για τηγανιτές πατάτες, κοτόπουλο, μπριζόλα, μπούτι κοτόπουλου, ψάρια και λαχανικά. Θα ηχήσει 5 φορές όταν η λειτουργία ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Εάν δεν κάνετε κάποια ενέργεια, θα ηχήσει ξανά 5 φορές μετά από 1 λεπτό. Όταν αφαιρείτε το καλάθι το πλήκτρο ανακίνησης θα σβήσει
- 09.**  Πλήκτρο συνταγής, πιέστε για αλλαγή συνταγής, πιέστε  για έναρξη προγράμματος.
- 10.**  Πλήκτρο προθέρμανσης, η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 3 λεπτά, 200°C. Θα ανάψει η ένδειξη "READY" στην οθόνη ενδείξεων. Θα ακουστεί ένας ήχος 3 φορές όταν η λειτουργία ολοκληρωθεί.
- 11.** Λάμπα φούρνου, θα ανάψει όταν αγγίξετε και η λάμπα θα είναι αναμμένη. Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας 60 δευτερόλεπτα τη φορά.

ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Λειτουργία	Προεπιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος (λεπτά)	Προεπιλεγμένη θερμοκρασία	Συνιστώμενη (γρ.) ποσότητα υλικών	Συνιστώμενη ενέργεια κατά το μαγείρεμα
Ψάρι	15	180	180	Ανακινήστε
Τηγανιτές πατάτες	20	200	300-500	Ανακινήστε
Μπέικον	5	180	80-120	
Κέικ	15	180	150-200	
Μπούτι κοτόπουλο	22	190	400-600	Ανακινήστε
Μπριζόλα	12	180	150 200	Ανακινήστε
Λαχανικά	10	150	400-550	Ανακινήστε
Γαρίδες	8	185	350-500	Ανακινήστε
Κοτόπουλο	40	180	500-550	Ανακινήστε
Επιδόρπια	15	180		
Κατεψυγμ. τρόφιμα	20	180	200-300	

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Όταν αρχίσει η λειτουργία, ο χρονοδιακόπτης θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα. Οι αριθμοί στην οθόνη δείχνουν τον υπολειπόμενο χρόνο κι όταν φτάσει στο 0, η φριτζά σταματά να λειτουργεί. Όταν η θερμοκρασία είναι άνω των 100°C, ο ανεμιστήρας εξακολουθεί να λειτουργεί για 20 δευτερόλεπτα. Έπειτα σταματά, η συσκευή τίθεται σε κατάσταση απενεργοποίησης και ακούγεται ήχος 5 φορές.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Μέσα στη συσκευή υπάρχει θερμοστάτης κι όταν η συσκευή φτάνει στην επιλεγμένη θερμοκρασία, σταματά να θερμαίνεται. Όταν η θερμοκρασία δεν φτάνει στην επιλεγμένη ρύθμιση, η συσκευή τίθεται σε λειτουργία ώστε να διατηρήσει την θερμοκρασία στο εσωτερικό στους +/- 5°C.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ

Όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 300°C, σταματά να θερμαίνεται, ανάβει η ένδειξη «E4» στην οθόνη και ακούγεται ήχος 3 φορές. Ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί για 30 δευτερόλεπτα ώστε να ρίξει τη θερμοκρασία της συσκευής.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο (ap-)ενεργοποίησης, θα σβήσουν όλες οι ενδείξεις και η λυχνία λειτουργίας θα γίνει κόκκινη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λειτουργία αυτόματης μνήμης. Αφαιρέστε το δοχείο και θα απενεργοποιηθεί, επανατοποθετήστε το δοχείο και θα συνεχίσει να λειτουργεί.

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

01. Βάλτε το φιν στην πρίζα.
02. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία.
03. Ρυθμίστε τον χρόνο μαγειρέματος στα 5 λεπτά. Η οθόνη ενδείξεων θα δείχνει 05 MIN.
04. Πιέστε  για να αρχίσετε την προθέρμανση.
05. Ο χρόνος και η θερμοκρασία μαγειρέματος θα φαίνονται εναλλάξ στην οθόνη (3 και 7 δευτερόλεπτα αντίστοιχα) κατά τη διάρκεια του κύκλου προθέρμανσης/μαγειρέματος.
06. Όταν ο χρονοδιακόπτης επιστρέψει στο 0, ακούγεται ήχος 5 φορές και η φριτέζα απενεργοποιείται.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν καθαρίσετε οποιοδήποτε εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι η φριτέζα είναι εκτός πρίζας και είναι κρύα. Είναι σημαντικό να καθαρίζετε ολόκληρη τη συσκευή μετά από κάθε χρήση, προκειμένου να αποτρέψετε τη συσσώρευση λίπους και να αποφύγετε τις δυσάρεστες οσμές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φιν σε οποιοδήποτε υγρό.

01. Πλύνετε το δοχείο και τον δίσκο ψισίματος με χλιαρό/ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
02. Εάν έχουν κολλήσει υπολείμματα φαγητού στον δίσκο, μουλιάστε τον σε χλιαρό/ζεστό σαπουνόνερο για 1 ώρα πριν τον καθαρίσετε. Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή απαλή βούρτσα για την αφαίρεση των λεκέδων. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
03. Σκουπίστε όλο το εσωτερικό του κυρίως σώματος για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα, αλλά όχι τις αντιστάσεις στο πάνω μέρος.

Δοχείο & δίσκος ψισίματος

01. Όταν η συσκευή κρυώσει αρκετά για να την αγγίξετε με ασφάλεια, πιέστε τη λαβή του δοχείου στο μπροστινό μέρος της βάσης της φριτέζας και τραβήξτε έξω από το κυρίως σώμα.
02. Αφαιρέστε τον δίσκο ψισίματος από το δοχείο.
03. Απορρίψτε τα ψίχουλα, σκουπίστε το δοχείο και τον δίσκο ψισίματος με ένα υγρό πανί πριν τα πλύνετε στο χέρι σε ζεστό σαπουνόνερο. Στεγνώστε καλά πριν επανατοποθετήσετε στο κυρίως σώμα της φριτέζας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δίσκος ψισίματος και το δοχείο μπορούν να πλυθούν με ασφάλεια στο πλυντήριο πιάτων.

Εξωτερικές επιφάνειες: Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι. Στεγνώστε καλά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά υλικά και αιχμηρά αντικείμενα για να καθαρίσετε τη φριτέζα και τα εξαρτήματά της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφήστε όλα τα εξαρτήματα και τις επιφάνειες να στεγνώσουν καλά πριν επαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή είναι μια φριτέζα αέρος που λειτουργεί σε θερμό αέρα. Μην γεμίζετε το δοχείο με λάδι, λίπος τηγανίσματος ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε λαβίδες. Αφαιρέστε το ζεστό δοχείο με γάντια ασφαλείας για τον φούρνο. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην αγγίζετε το δοχείο κατά τη διάρκεια της χρήσης και για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση, καθώς ζεσταίνονται πολύ. Η συσκευή είναι ζεστή μετά τη διαδικασία μαγειρέματος. Πάντα να τοποθετείτε το δοχείο πάνω σε μια πυρίμαχη επιφάνεια εργασίας όταν το αφαιρείτε από τη συσκευή.

Σύμφωνα με την οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία της Ευρωπαϊκής κοινότητας 2012/19 / ΕΕ), τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πρέπει να συλλέγονται και να υφίστανται επεξεργασία ξεχωριστά. Εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο μέλλον χρειάζεται να ξεφορτωθείτε το προϊόν παρακαλείται να ΜΗΝ το πετάξετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με το ισχύον UNE EN – 60335, συνίσταται ότι εάν το εύκαμπτο σύρμα είναι κατεστραμμένο, μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό, διότι χρειάζεται ειδικά εργαλεία για την αντικατάστασή του.



ATTENTION

Read the instructions carefully before operating the appliance and read the following instructions carefully including the warranty, the receipt, and if possible, the packaging. If you give the appliance to other people, transfer this manual to them.

IMPORTANT SAFEGUARDS

01. Read all instructions before using.
02. Never touch the inside of the appliance or other hot surfaces during operation. Use handles or knobs.
03. To protect against electrical shock, never immerse the housing in water, rinse housing under the tap, or let other liquids enter the appliance.
04. Only operate the appliance on a flat, even and stable surface.
05. Always put the foods to be fried in the crispy tray to prevent them from coming in direct contact with the heating elements.
06. Do not cover the air inlet and the air outlet openings while the appliance is operating.
07. Do not fill the pan with oil as this may cause a fire hazard.
08. Turn the unit off and unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow approx. 30 minutes to cool before putting on or taking off parts.
09. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner.
10. Do not use outdoors.
11. Do not plug in the appliance or operate the control panel with wet hands.
12. Do not place on or near hot gas or electric burner, or in a heated oven.
13. To disconnect, turn timer to off (0), then unplug from wall outlet.
14. Do not use appliance for other than intended use.
15. Do not let the appliance operate unattended.
16. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating risk of electric shock.
17. Oversize foods and metal utensils must not be inserted into the machine, as they may create a fire or risk of electric shock.
18. A fire may occur if the appliance is covered or touching flammable materials including curtains, draperies, walls and the like, when in operation. Do not store any item on top of or touching the unit when in operation. Leave at least 4 inches (10 cm) free space on the back and sides of the appliance.
19. Do not place any of the following materials in the appliance: paper, cardboard, plastic, and the like.
20. Do not cover any part of this appliance with metal foil. This will cause overheating of the appliance.

21. During hot air frying , hot steam is released through the air outlet openings. Keep hands and face at a safe distance from the steam and from the air outlet openings. Also, be careful of hot steam and air when you remove the pan from the appliance .
22. Immediately turn the timer to off (O) and unplug the appliance if you see dark smoke coming out of the appliance. Wait for the smoke emissions to stop before you remove the pan from the appliance.
23. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
24. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Supervision is also required when appliance is used by or near children.
25. Smoking issue may occur when cooking greasy food, pls stop cooking and remove the extra oil.

PARTS OF AIR FRYER




1. Air fryer body
2. Bowl
3. Crisping tray


BEFORE FIRST USE

01. Remove all packing materials.
02. Hand wash the removable parts.
03. When using the fryer for the first time , you may notice smoke or a slight odor for the first few minutes of cooking. This is normal. Ensure the room is well ventilated.
04. Slide the bowl into the machine until it clicks into place. The appliance will not work unless the bowl is properly inserted.

PREPARATION


01. Sit the appliance on a stable, level, heat - resistant surface.
02. Leave a space of at least 50mm all- round the appliance.
03. Have oven gloves (or a tea towel) on hand, use heat resistant plastic tongs and a heat - resistant mat or dinner plate to rest the bowl on.
04. To remove the bowl from the body:
 - Hold the top of the body.
 - Grip the bowl handle with the other hand.
 - Slide the bowl out of the body.
 - Rest the bowl on a heat - resistant mat.
05. To remove the tray from the bowl:
 - Utilize holes in tray to remove it by hand (wait until crisping tray is cool before removing).

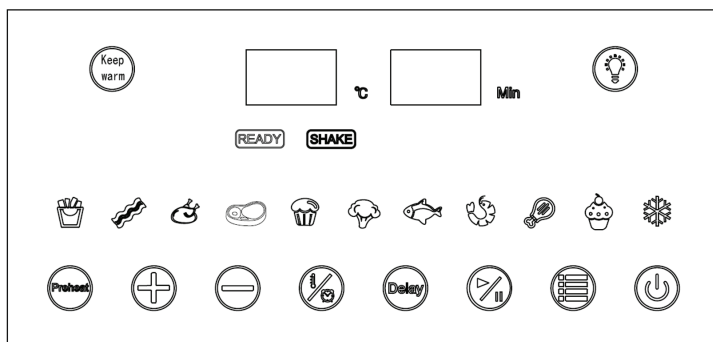

 **Power Button** | Power control. Long press to start. Red light for plug in, white light for working status

 **Start & Pause Button** | Control start&pause, light normally on

 **Recipe Button** | Switch to choose pre-set recipe

 **Plus & Minus Button** | Lightly touch for slightly adjust , long press for quick adjustment

 **Temperature & Time Switch Button** | Switch to adjust temperature

 **Display Screen** | Time/Temperature Display



Keep Warm Button | Keep warm function for the cooked food,
60 - 70°C, 15 mins



Delay Button | Delay function, adjust from 10-900 mins



Oven Lamp Button | Manual control the light on/off. Keep 60 seconds on per touch



Pre - heat Button | Pre - heat for 3 mins, will beep after operating

GETTING STARTED

01. Machine will beep after every touch.
02. light will be red when plug in, press once with a beep sound, machine will start working, light turns to white. Functional button will glow. PS: only the power button and choose recipe will glow. Long press for 3 seconds will shut off the appliance.
03. for time or temperature adjustment. One press it will shine for 5 times, press or for 5°C. After setting the time & temperature, press to start working. Will auto start if there's no action after finishing the adjustment.
04. Plus button, 5C up for one press, long press for quick adjustment(without beep sound). Upper limit temperature is 200C, upper limit time is 60 minutes.
05. Minus button, 5C down for one press, long press for quick adjustment(without beep sound). Lower limit temperature is 40C, lower limit time is 1 minute.
06. Keep warm button, can be adjusted around 60 -70°C . Default setting 65°C, 15 mins, press to adjust temperature and time, per 5 °C & 1mins when press &
07. Delay button, press the button, the button will shine, default setting is 90mins, can be adjusted from 10-900mins. Adjustment with & , short press for 10mins adjustment, long press for 30mins. Press for choosing the recipe, then press to adjust the time, it will auto start. Press one more time for canceling.
08. Shake button, pre-setted shake function with fries, chicken, steak, vegetable, fish, shrimp, chicken leg. Press the shake button after finishing setting, it will shine, then press to start operating. When the program runs for half of the preset time, there will be a prompt sound, beep 5 times, (during the beep, the shake icon will blink at the same time), If there's no action, it will beep 5 times again after 1 mins, and the shake button will light. When remove the basket, the shake button will turn off.
09. Recipe button, press to switch the recipe, press to start the program.
10. Pre-heat button, default setting is 3 mins, 200°C. READY will glow on the display. Will beep 3 times after operating finished.

Default Cooking Recipe

Function	Default Cooking Time (mins)	Default Temperature	Recommended amount of ingredients (g)	Recommended action during cooking
FISH	15	180	180	Shake
FRIES	20	200	300-500	Shake
BACON	5	180	80-120	
BAKE	15	180	150-200	
CHICKEN LEG	22	190	400-600	Shake
STEAK	12	180	150 200	Shake
VEGE	10	150	400-550	Shake
SHRIMP	8	185	350-500	Shake
CHICKEN	40	180	500-550	Shake
DESSERT	15	180		
FROZEN FOOD	20	180	200-300	

TIME CONTROL

When operating start, the timer will start to countdown, numbers on the display is the remaining time, when it shows zero, the air fryer will stop working. When temperature is over 100, the fan will continue working for 20 seconds. Then the fan will be off, the machine will start off-status with 5 beep sound.

TEMPERATURE CONTROL

Thermometer inside the machine, when temperature reach the setted temp, the machine stops heating. When the temperature doesn't reach the setted temp, the machine will start working to keep the temp inside ± 5 as the setted temp.

TEMPERATURE OVER HEAT PROTECTION

When temperature is over 300, it will stop heating, there will be a "E4" show on the display with 3 beep sound. Fan will keep working for 30 seconds to cool down the machine.


FORCED SHUT DOWN FUNCTION

Long press the power button to shutdown the machine, all light will be off, the power light will turn to red.

AUTO OFF FUNCTION

Auto memory function. Pull out the pot, it will cut off the power, pull back the pot, it will resume working.

PREHEAT

01. Insert the plug into a wall power outlet.
02. Adjust to the desired cooking temperature.
03. Adjust the cooking time to 5 minutes. The display screen will show 05 MIN.
04. Press  to start preheating the air fryer.
05. The cooking time and temperature will be displayed alternatively (respectively 3 and 7 seconds) during preheating/cooking cycle.
06. When the timer returns to zero, the air fryer beep 5 times and will switch off.

CARE AND MAINTENANCE

IMPORTANT: Before cleaning any part, be sure the air fryer is off, unplugged, and cool. It is important that you clean the entire appliance after each use to prevent accumulation of grease and to avoid unpleasant odours.

IMPORTANT: Do not immerse the appliance, power cord or plug in any liquid.

01. Wash the bowl and crisping tray in warm to hot soapy water. Rinse and dry thoroughly.
02. If any food is stuck between the crisping tray, soak in warm to hot soapy water for 1 hour before cleaning. Use a sponge or soft cleaning brush to remove stains. Rinse and dry thoroughly.
03. Roughly wipe the interior of the body to remove any crumb of residue, but NOT the heating elements at the top.

Bowl & Crisping tray

01. When the device is cool enough to touch safely, grab the handle of the bowl at the base front of the air fryer and pull out of the body.
02. Remove the crisping tray from the bowl.
03. Dispose of crumbs, wipe both the bowl and crisping tray with a damp cloth before hand washing them in warm soapy water. Dry thoroughly before placing back in the air fryer body.

NOTE: Crisping tray and bowl are dishwasher safe (for consumers that would rather use a dishwasher)

Exterior Surfaces Clean the exterior with a damp cloth or sponge. Dry thoroughly.

NOTE: Do not use any abrasive material or sharp utensils to clean the air fryer or any of its parts.

NOTE: Allow all parts and surfaces to dry thoroughly before using the appliance again.

CAUTION

This is an Air Fryer that works on hot air. Do not fill the pan with oil, frying fat or any other liquid. Do not touch hot surface, use handles. Remove the hot pan with oven -safe gloves. This appliance is for household use only. Do not touch the pan or basket during and for some time after use, as they get very hot. The pan is hot after the cooking process. Always place it on a heat resistant work top when you remove the pan from the device.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available. In order to fulfill ruling UNE EN-60335, we indicate that if the flexible wire is damaged, it can only be substituted by a technical service recognized by authorised organization, as per special tooling is required.



ESTIA HOME ART A.E.

Εισαγωγή και Εμπορία Οικιακών Ειδών
Αναγεννήσεως, Θέση Ντρασσαριά, Ασπρόπυργος, 19300
Τηλ: 216 900 1064 | E-mail: info@estiahomeart.gr
www.estiahomeart.gr



03 1611 2515
031611 102515
ESTIAHOMEART



intertek
Your Quality Assured