

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Για να διατηρήσετε την ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα του προϊόντος, συνιστούμε να διαβάσετε και να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες.

- Μην εμβυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε άλλα υγρά για να αποφύγετε τραυματισμούς ή βλάβη στο προϊόν.
- Χρήση μόνο για πιπέρι και αλάτι. Μην χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς.
- Μην αφήνετε ή στρίβετε τον μύλο ή μην προσπαθείτε να επιταχύνετε τη λειτουργία του.
- Διασπάρτε τα μέλη του σώματος (π.χ. δάκτυλα) καθώς και τα εργαλεία μακριά από την κεφαλή του μύλου ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί.
- Κρατήστε τον μύλο σφικτά κατά την χρήση.
- Διασπάρτε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά.
- Μην αποσυρμαγωγείτε το προϊόν μόνι σας.
- Διαφορετικά, η εγγύηση θα ακυρωθεί.
- Διασπάρτε τον μακρύ από εύθραυστα, εκρηκτικά αέρια και από υψηλές θερμοκρασίες.
- Η χρήση του προϊόντος με οποιοδήποτε τρόπο δεν περριγράφεται σε αυτές τις οδηγίες αφαιρεί κάθε ευθύνη από τον κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Πρίζα φόρτισης
2. Λυχνία ένδειξης
3. Κομπιλέ Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης
4. Άνω σώμα
5. Περίκλις
6. Κάλυμμα περίκλις
7. Λυχνία
8. Προσαρμογέας
9. Καλώδιο φόρτισης Type-C

ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

- Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης Type-C με έναν προσαρμογέα, συνδέστε τον προσαρμογέα σε μία ηλεκτρική πρίζα και ύστερα συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη θύρα Type-C στο άνω μέρος του μύλου.
- Όταν η ανσκήλη φωτίζεται, η λυχνία ένδειξης φωτίζεται, υποδεικνύοντας ότι φορτίζεται κανονικά.
- Η λυχνία ένδειξης σταματά να ανάβει όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Χρειάζονται περίπου 2,5 ώρες για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

ΠΡΟΞΟΧΗ

- Αυτό είναι ένα επαναφορτιζόμενο προϊόν με μπαταρία λιθίου. Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, συνιστάται η φόρτιση του μία φορά κάθε τρεις μήνες για να διασφαλιστεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Ο προσαρμογέας δεν περιλαμβάνεται με αυτό το προϊόν. Φορτίστε με προσαρμογέα USB-C ή με άλλους ισοδύναμους, εγκεκριμένους ως προς την ασφάλεια προσαρμογείς με τάση εξόδου 5V ±.
- Πριν από τη σύνδεση στην πηγή ισχύος, διασφαλίστε ότι ο προσαρμογέας, το βύσμα του καλωδίου φόρτισης και η θύρα φόρτισης στη συσκευή είναι τελείως στεγνά.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ισχύος αν δεν απενεργοποιείτε χωρίς επιβλέψη.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε ότι η ανσκήλη και το καλώδιο είναι σε καλή κατάσταση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΥΛΟ

Κρατήστε τον μύλο σφικτά και γυρίστε το κάλυμμα περίκλις για να ανοίξει σύμφωνα με το εικονίδιο ένδειξης. Τοποθετήστε πιπέρι ή αλάτι στην περίκλις. Ύστερα, τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά και κλειδώστε τα.

Περιστρέψτε τον προσαρμογέα για να προσαρμόσετε το πόσο κοντό ή ψιλό θέλετε το τελικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Πάτηστε και κρατήστε πατημένο το κομπιλέ Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης. Απελευθερώστε το κομπιλέ για σταμάτημα.

- Αυτό το προϊόν διαθέτει ένα κομπιλέ προσαρμογής. Ο προσαρμογέας μπορεί να περιστραφεί για επιλογή πολλαπλών κυκλών μεταξύ πολύ ψιλού αλεσματος και πολύ κοντού.
- Προσαρμογή στον ψιλό αλάτι: Περιστρέψτε τον προσαρμογέα από το "COARSE" (ΧΟΝΤΡΟ) στο "FINE" (ΨΙΛΟ). Συνεχίστε την περιστροφή για λίγους κύκλους μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό πάχος.
- Προσαρμογή στον κοντό αλάτι: Περιστρέψτε τον προσαρμογέα από το "FINE" (ΨΙΛΟ) στο "COARSE" (ΧΟΝΤΡΟ). Αν ο προσαρμογέας χαλαρώσει, αυτό μπορεί να προκληθεί από κόκκους πιπεριού που έχουν κολλήσει στο γρέζι. Εξενεώστε το προϊόν ώστε να περιστραφεί για 1 δευτερόλεπτο. Ύστερα, το γρέζι θα χαλαρώσει και μπορείτε να συνεχίσετε την προσαρμογή. Αυτή είναι φυσιολογική κατάσταση του κεραμικού γρέζιου και δεν θα επηρεάσει τη φυσιολογική του χρήση.
- Αν ο προσαρμογέας πέσει, συναρμολογήστε το μέρη με τη σειρά που φαίνονται παρακάτω.

- Με καρικεμάτα στον περίκλις, την γυρνάτε τον μύλο ανάποδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει περίπτωση οι κόκκοι των καρικεμάτων να μπουν στο τμήμα της μπαταρίας και να προκαλέσουν διάβρωση της μπαταρίας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Αν ο μύλος δεν λειτουργεί ή σταματά κατά την χρήση:
 - Φορτίστε τον. (Σημείωση: Δεν συνιστάται η χρήση του προϊόντος κατά τη φόρτιση.)
 - Προσαρμόστε τον προσαρμογέα με οριστερόστροφο κατεύθυνση.
 - Αν οι ανσκήλες λειτουργούν είναι όλες ανσκήλες και ο μύλος ακόμα δε λειτουργεί φυσιολογικά, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για συντήρηση και επισκευή.

ESTIA HOME ART S.A.E.
 Εισαγωγή και Εμπόριο Οικιακών Εξιδών
 Αναγεννήσεως, Θέση Ναρσάριας, Ασπράγγου, 19300
 Τηλ: 216 900 1064 | E-mail: info@estiahomeart.com
 www.estiahomeart.com




ESTIA
HOME ART

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME


To ensure safety and maintain the high quality of the product, we recommend that you read and follow the instructions carefully.

- Do not immerse the appliance in water or any other liquid to avoid harm to human or the product.
- Use for pepper and salt only, please do not use for other purposes.
- Do not force the grinder to tighten or twist it or attempt to speed up the mechanism.
- Keep body parts (e.g. finger) and utensils away from the grinding head to avoid damage. Please hold the grinder tightly when using.
- Keep this product away from children.
- Do not dismantle the product by yourself, or otherwise warranty will be invalid.
- Keep away from flammable, explosive gas, high temperature.
- Using the product in any manner not described in these instructions releases the manufacturer from all liability.

PRODUCT DESCRIPTION

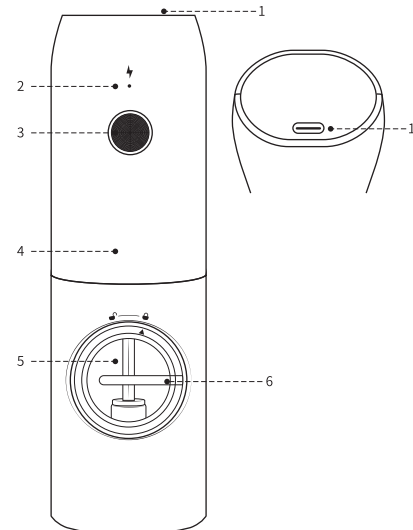


1. Charging Socket
2. Indicator Light
3. On/OFF Button
4. Upper Body
5. Container
6. Container Cover
7. Light

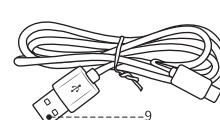

8. Adjuster
9. Type-C Charging Cable

HOW TO CHARGE

- Connect the Type-C charging cable with an adapter, plug the adapter into an electric socket, then connect the charging cable to the Type-C interface at the top of the grinder.
- When charging, the indicator light lights up, indicating it is charging normally.
- The indicator light stops lighting when the battery is fully charged.
- It takes about 2.5 hours to fully charge the battery.

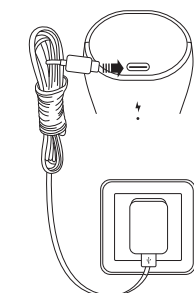


CAUTIONS

- This is a lithium-battery rechargeable product. When not in use, it is recommended to charge every three months to ensure service life of the battery.
- Adapter is not included with this product. Charge with UL/CS or equivalent safety approved adapters with output voltage of 5V=
- Before connecting to the power source, ensure the adapter, charging cable plug, and the charging port on the device are completely dry.
- Always disconnect the device from the power supply if it is to be left unattended.
- Before each use, check that the appliance and cord are in good condition. Never use the appliance if the cord is damaged.

HOW TO USE


Hold the grinder tightly, and switch the container cover to open according to the indication icons. Put pepper or salt into the container, then restore and lock the cover.

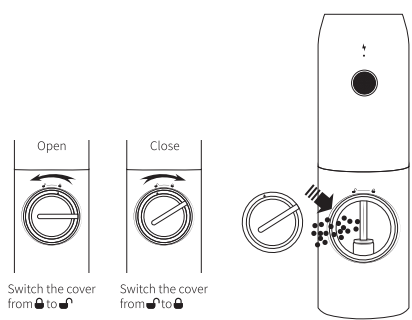

Open Close


Switch the cover from Open to Close Switch the cover from Close to Open

Rotate the adjuster to adjust the coarseness according to personal preference.

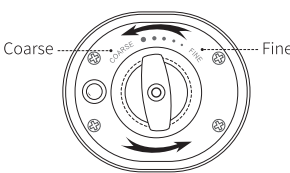


Coarse Fine

Press and hold the on/off button to grind, release the button to stop.

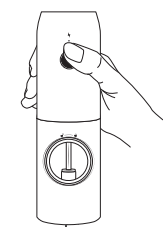

HOW TO USE

- This product adopts an adjustment knob. The adjuster could be rotated for multiple circles between the finest and the coarsest grinding.
- Adjust to Fine: Rotate the adjuster from "COARSE" to "FINE". Continue to rotate for a few circles until the desired fineness is achieved.
- Adjust to Coarse: Rotate the adjuster from "FINE" to "COARSE". If the adjuster loosens, it could be caused by some pepper grains stuck in the burr. Start the product to rotate for 1 second, then the burr will be loosened and you can continue to adjust. This is a normal situation of ceramic burr and will not affect its normal use.
- If the adjuster falls off, please assemble the components in the order shown below.



- With seasonings in the container, please do not turn the grinder upside down for a long time in case grains of seasonings might get into the battery compartment and cause battery corrosion.

TROUBLESHOOTING

If the grinder does not work or stops while grinding:

- Please charge it. (Note: It is not recommended to use the product while charging.)
- Please adjust the adjuster with counter-clockwise direction.

If the above operations are all correct and the grinder still works abnormally, please contact the vendor for maintenance service.

ESTIA HOME ART S.A.
Εταιρεία για Ευρεία Οικιακή Εξόχ
Ανεγερνισω, 666 Νηροπασα, Αμπελύνπος, 19300
Tlx: 216 900 1064 | E-mail: info@estiahomeart.com
www.estiahomeart.com

